
取扱説明書

XRC2010S

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

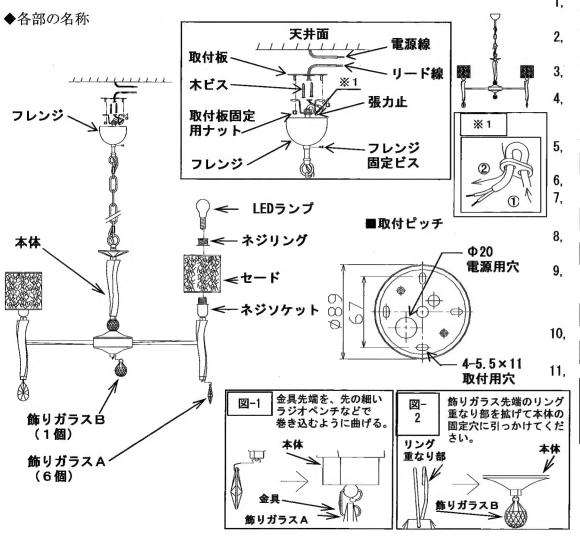

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。

・感電の原因となります。

器具の重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。

↑ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

フレンジからフレンジ固定ビスを緩め、取付板の取付固定用ナットを外して、 取付板を分離してください。

天井面に取付板を付属の木ビス2本で固定してください。

※電源線を取付板Φ20電源用穴に通してください。

取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

器具本体を取付板のビスに差込み、取付板固定用ナットにて固定してください。

↑ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

吊下げ長さを調整し、張力止を取り付けてください。※1 参照ねがいます。

器具本体からのリード線と壁面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。

★ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

フレンジを天井面に押し上げ、フレンジ固定用ビスにて固定してください。

↑ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

本体アームに飾りガラスA (6個)の金具先端部を差込み、先の細いラジオペンチ等で巻き込んで取付け(図ー1参照)、本体下部に飾りガラスB (1個)のリング先端部を拡げて取付け(図ー2参照)してください。

↑ 取付けが不十分な場合、飾りガラスの落下の原因になります。

ネジソケットにセードを差込み、ネジリングにて固定してください。

取付けが不十分な場合、飾りガラスの落下の原因になります。

ネジソケットにLEDランプをセードの上から取り付けてください。

↑ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

▲ 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L×6	AC/100V	50/60Hz	$90\text{mA} \times 6$	5₩×6	E17

火災・器具の故障の原因となります。

▲ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動 によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。
 - ■清掃方法について / 注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。
 - ●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
 - ●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。
 - ●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフクーサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。